
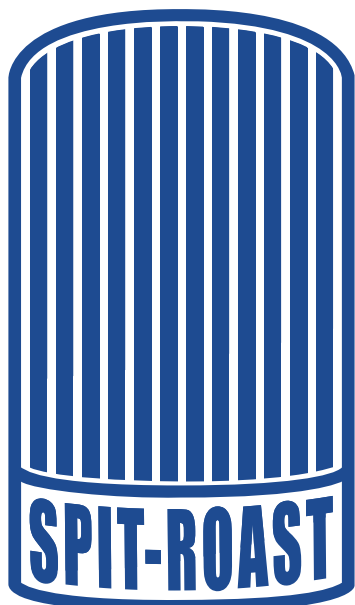


# NOTICE D'UTILISATION

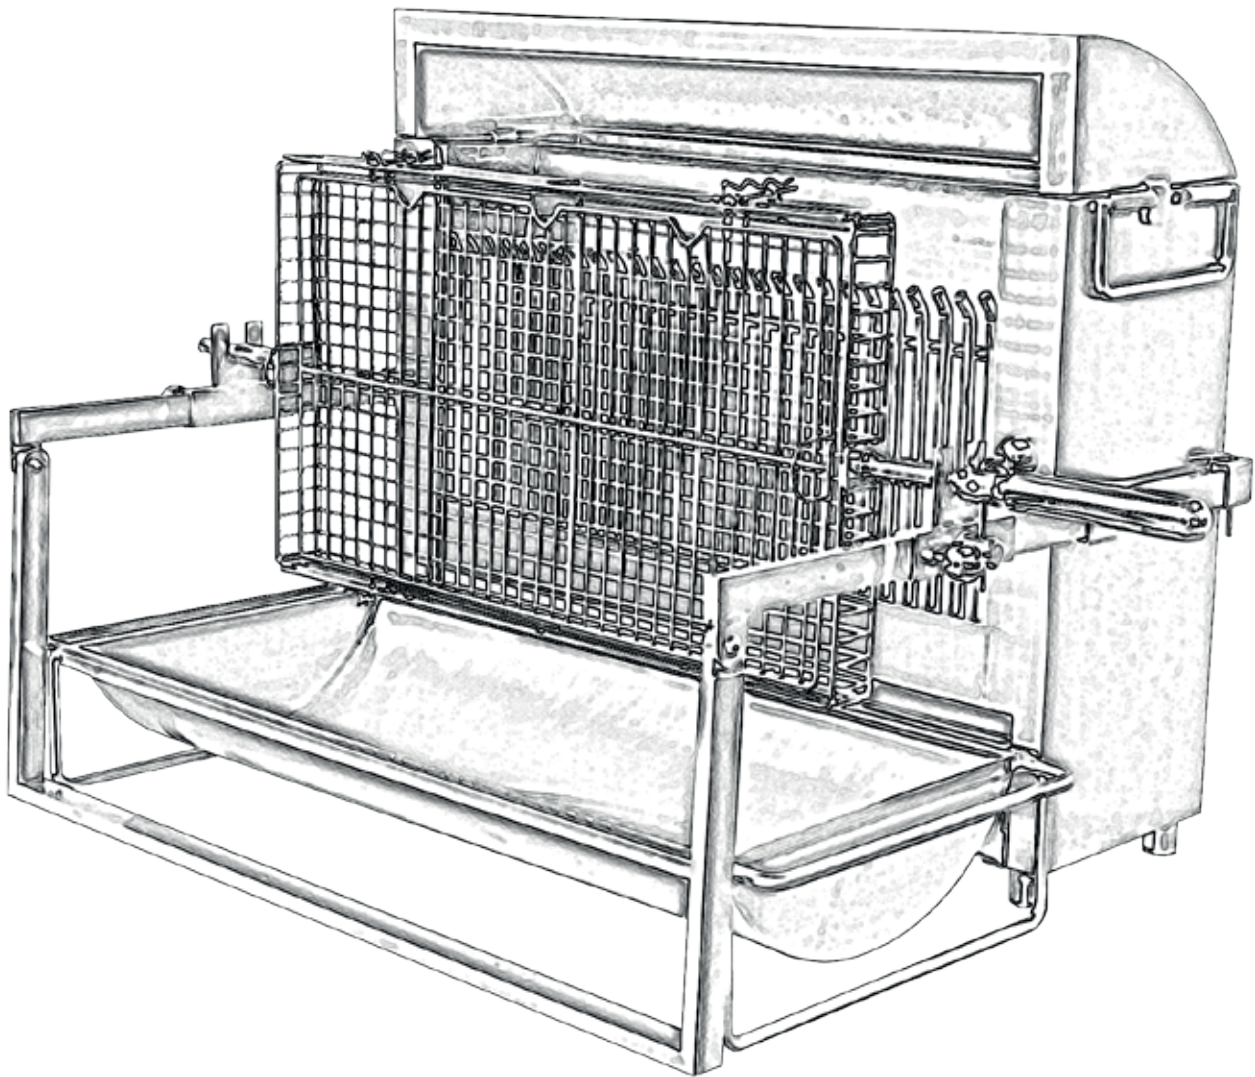

Édition: Mai 2017  
photos non contractuelles

## Grill de cuisson verticale

# SPIT-ROAST®

## SP400 CDB

Lire attentivement la notice d'utilisation avant l'assemblage  
et la première utilisation du SP400 CDB de SPIT-ROAST®  
Garder soigneusement ce manuel pour référence ultérieure.  
Fabriqué en Thaïland. Design déposé n° 002040477-0001

**Cher client,  
Félicitations pour votre nouveau barbecue.  
Vous avez fait le bon choix !**

**Vous trouverez dans ce guide les instructions d'assemblage,  
des conseils pratiques et des directives générales sur la façon  
d'utiliser et d'entretenir le barbecue en toute sécurité.**

**Notre personnel qualifié s'efforce toujours de vous offrir  
des produits faciles à assembler.**

**Si vous avez des questions ou des problèmes,  
Visitez [www.vertical-bbq.com](http://www.vertical-bbq.com),  
Ou envoyez un courriel [contact@vertical-bbq.com](mailto:contact@vertical-bbq.com)**

**Pour votre sécurité.**

**Veillez lire et comprendre tous les avertissements et  
précautions avant de commencer l'assemblage de ce barbecue.**

# Sommaire

Consignes de sécurité	4
Consignes générales	4
Assemblage	4
Bonne disposition de l'appareil	4
Allumage	4
Description de l'appareil	5
Vue d'ensemble	5
Liste des pièces	5
Assemblage de l'appareil	6
Vue éclatée	6
Instructions d'assemblage	7-8
Grille Plate SP400 GRIL	8
liste des pièces	8
Instructions d'assemblage de la grille plate	8
Allumage et recommandations	9
Avant utilisation	9
Combustible	9
Allumer le barbecue	9
Recharger le barbecue en combustible	9
Cuisson	10
Lorsque la cuisson est terminée	10
Nettoyage	10
Recommandations importantes	11
Garantie	11

# Consignes de sécurité

## Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage extérieur uniquement, dans une zone correctement aérée.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser dans des locaux fermés.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage à l'intérieur ni pour un usage dans un garage, sous un porche ou une tonnelle ou toute autre zone fermée. Des fumées toxiques pourraient s'accumuler et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- **ATTENTION !** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil est endommagé, il doit être impérativement réparé ou remplacé par votre service après-ventes ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur

## Assemblage

- Veuillez respecter les instructions d'assemblage indiquées dans la notice d'utilisation. Un assemblage incorrect pourrait présenter un risque de danger.
- N'utilisez pas l'appareil si toutes les pièces ne sont pas en place.

## Bonne disposition de l'appareil


- Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation, sur des matériaux tels que les briques, pierre, béton...
- N'utilisez pas et n'entrez pas l'appareil dans un rayon de 5 mètres d'objets et liquides inflammables.

## Utilisation

- **ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu! Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme NF EN 1860-3.
- **ATTENTION !** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez jamais le barbecue par vent fort.
- **ATTENTION !** Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- Ne pas utiliser dans des locaux fermés.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser dans des locaux fermés.
- Ne videz pas les cendres avant que tout le combustible se soit consumé.
- Assurez-vous que le charbon soit complètement éteint et que le barbecue ait refroidi avant de le vider et ranger l'appareil.

# Description de l'appareil

## Vue d'ensemble

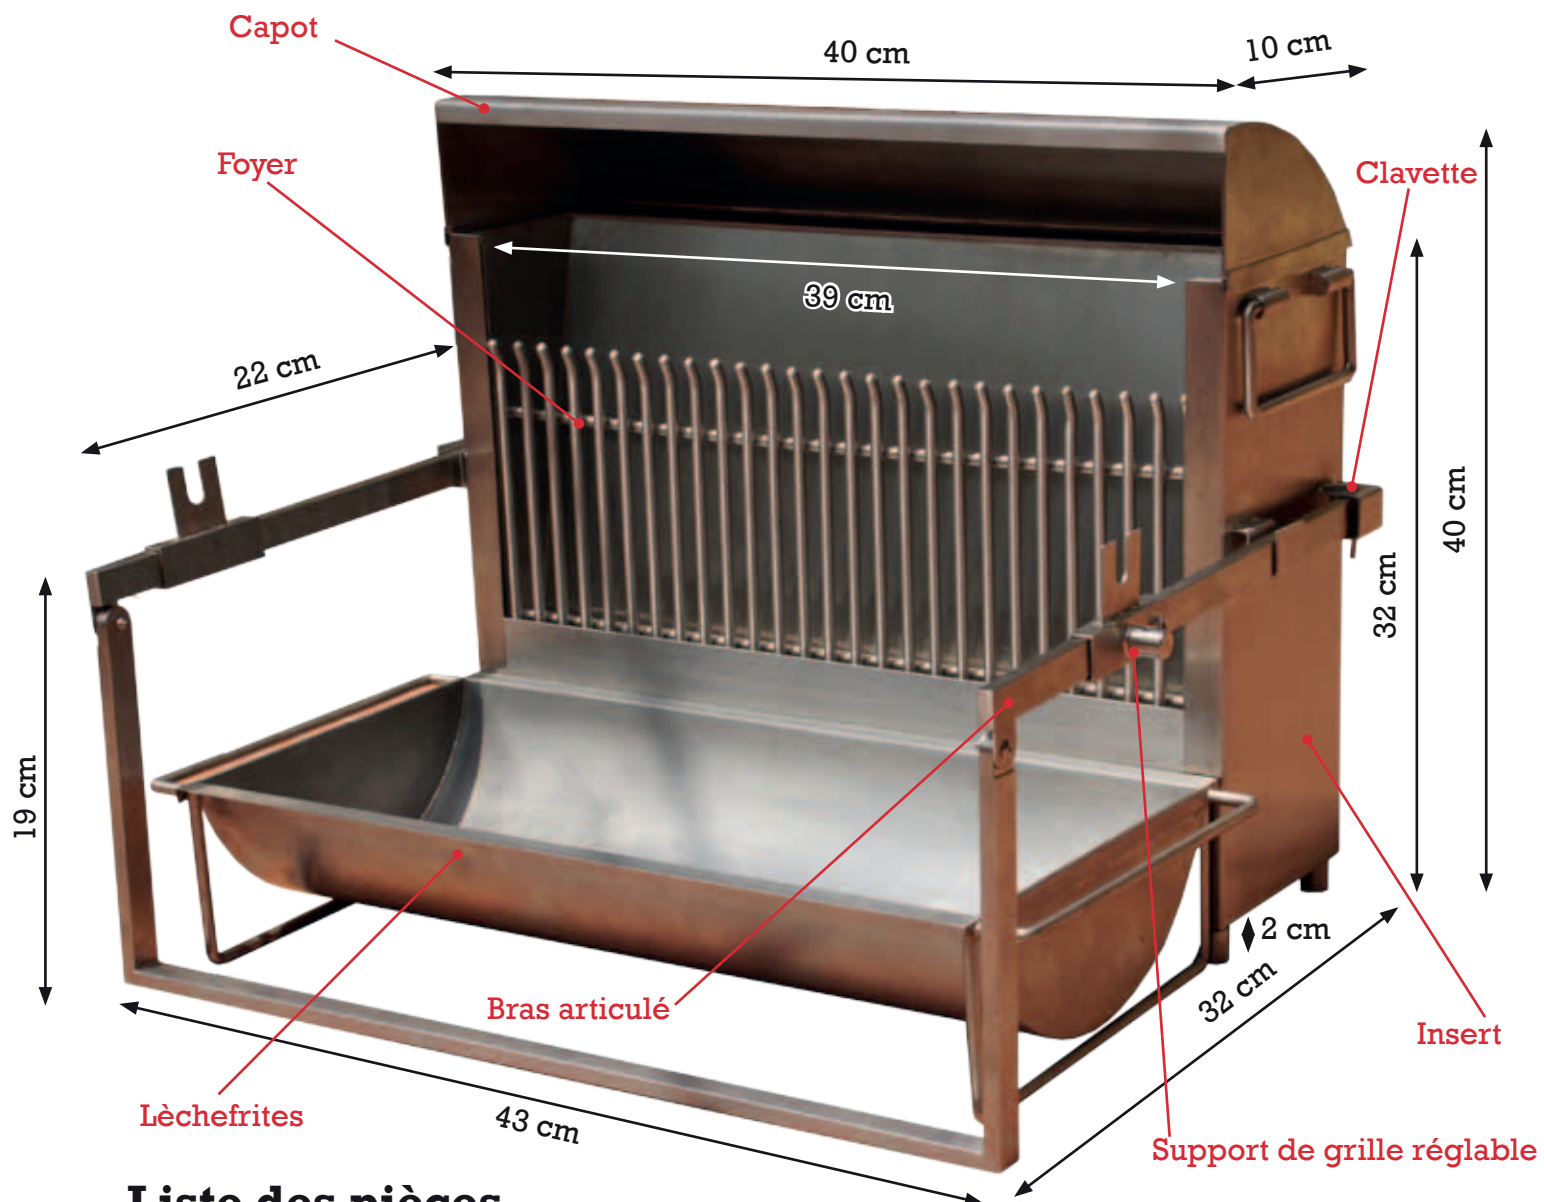


## Liste des pièces

Insert	(x1)	n°1
Foyer	(x1)	n°2
Capot	(x1)	n°3
Tiroir à cendres	(x1)	n°4
Supports de grille	(x2)	n°5
Bras articulé	(x1)	n°6
Clavettes d'Arceau	(x2)	n°7
Lèchefrites	(x1)	n°8
Grille	(x1)	n°9




# Assemblage de l'appareil

## Vue éclatée

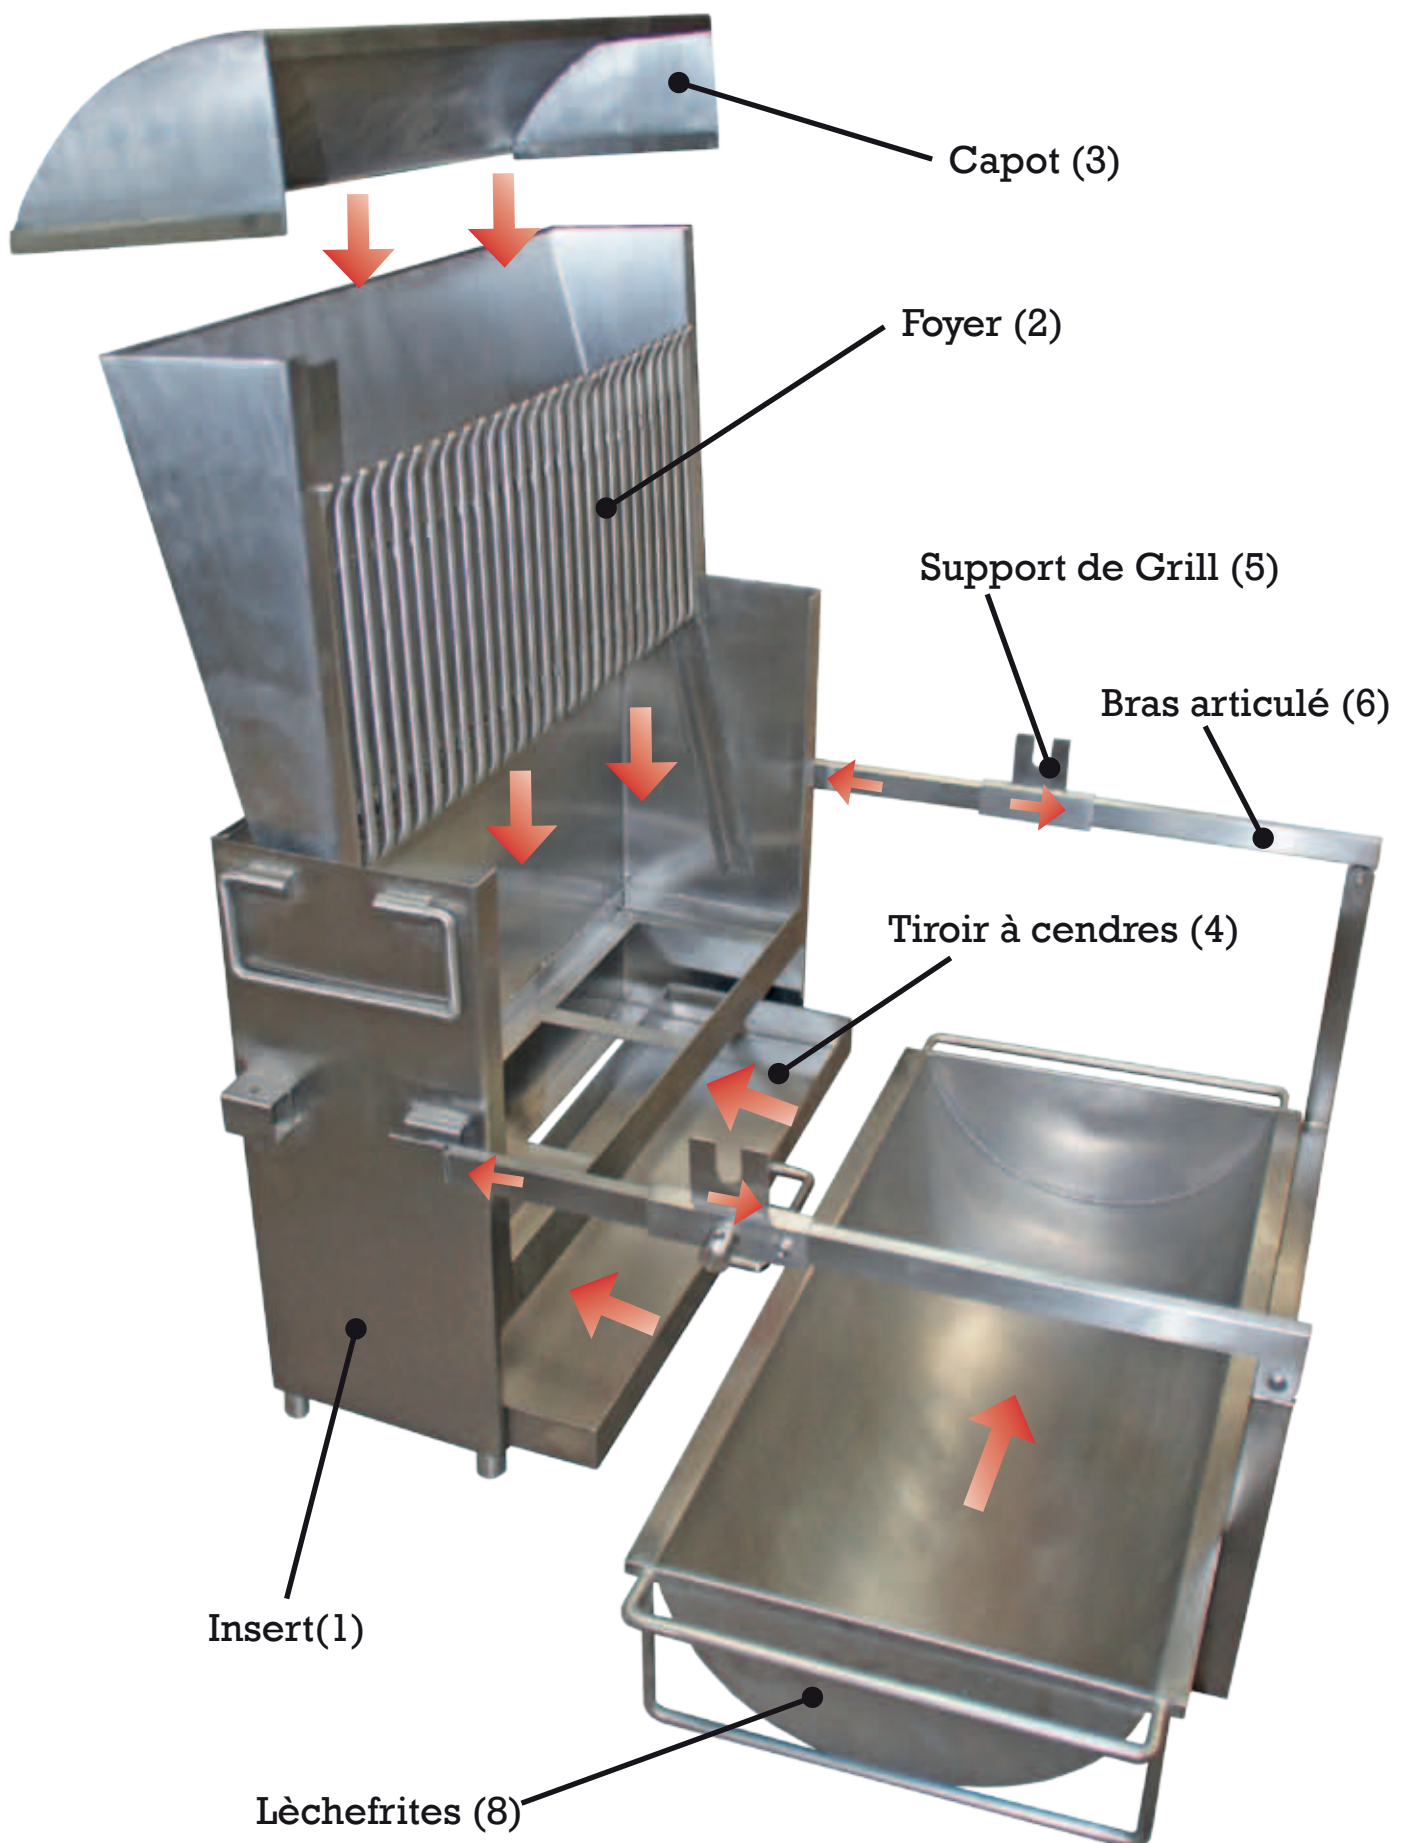

# Instruction d'assemblage du Grill

- Positionnez l'Insert(1) sur une surface horizontale.
- Insérez le Foyer(2) dans l'Insert(1) par le haut (voir ci-dessus).
- Positionnez le Capot(3) sur l'Insert(1).
- Insérez Le Tiroir à cendres(4) dans l'Insert(1).
- Faites coulisser les Supports de grille(5) de chaque coté du bras articulé(6).

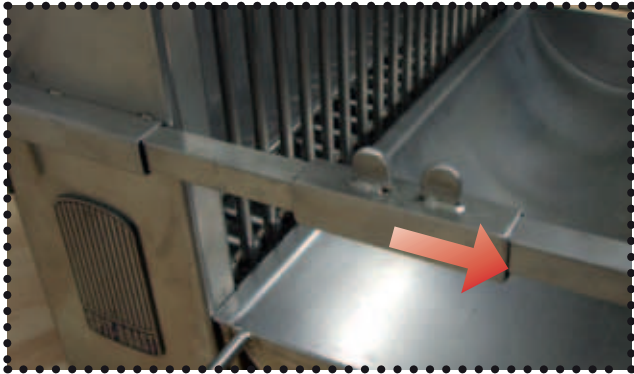

- Insérez les extrémités du bras articulé(6) de chaque coté de l'Insert(1).
- Bloquez les extrémités du bras articulé(6) avec les Clavettes(7).



- Glissez le Lèchefrites(8) au sol devant l'Insert(1) .
- Fixez le Lèchefrites(8) en insérant le rebord sur l'insert(1) devant le foyer(2).




- Positionnez la Grille(9) sur les Supports de grille(5).
- La position de la Grille(9) se bloque automatiquement avec le tube carré.



## Grille Plate (9) SP400 GRIL

**Vue assemblé**

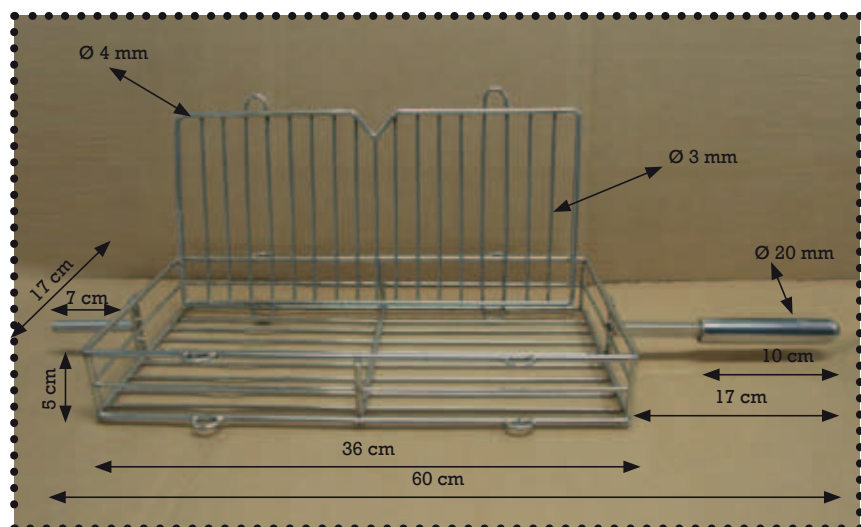

## Liste des pièces

Grille basse	(x1)	n°10
grille de maintien	(x1)	n°11
Clavette	(x4)	n°12

## Instruction d'assemblage de la grille plate (9)

- Positionnez vos aliments dans la grille basse (n°10).
- Refermez la grille de maintien (n°11) sur la grille basse (n°10).
- Positionnez la Grille sur les Supports de grille(5).
- La position de la Grille(9) se bloque automatiquement avec le tube carré.
- Ajustez la position de la grille plate(9) en coulisant les supports de grille(5).



# Allumage et recommandations

## Conseils pour un fonctionnement du barbecue en toute sécurité

### Avant utilisation

- **ATTENTION!** Installez le barbecue en un endroit approprié, loin de toute zone ou de tout combustible pouvant s'enflammer.
- Positionnez le barbecue sur un support horizontal stable avant toute utilisation.
- Gardez un extincteur d'incendie à proximité.

### Combustible

- Capacité maximale: 0,6 Kg (600g).
- Charbon de bois, Charbon de Coco.

### Allumer le barbecue

- Le barbecue doit être chauffé.
- Le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 min avant d'effectuer la première cuisson
- Placez une couche de combustible au fond du foyer.
- Placez plusieurs allume-feu conforme à la norme EN 1860-3.
- Allumez les allume-feu avec une allumette.
- **ATTENTION!** N'utilisez jamais d'allume-feu liquide.
- Laissez les allume-feu se consumer complètement, puis recharger le combustible de façon homogène dans la cuve à l'aide d'accessoires adaptés.
- **ATTENTION!** Le Foyer ne doit pas être rempli à plus de 60% de sa capacité.
- Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.

### Recharger le barbecue en combustible

Si le barbecue doit être rechargé en combustible, munissez-vous de gants et procédez de la façon suivante :

1. Placez les aliments hors du feu en retirant la grille de cuisson.
2. Chargez la cuve avec les combustibles recommandés. N'ajoutez pas d'allume-feu!
3. Re positionnez la grille de cuisson avec les aliments.

# Cuisson

## AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas le barbecue pour un autre usage que la cuisson des aliments !
- Ne laissez pas la nourriture à température ambiante trop longtemps avant et après la cuisson afin d'éviter tout risque d'intoxication alimentaire.
- Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- Ne grillez jamais d'aliments directement dans les flammes ou sur les braises.
- Utilisez toujours la grille de cuisson fournie avec l'appareil.
- Les différents niveaux de position de la grille vous permettent d'ajuster la cuisson
- Tenir le barbecue SP400 CDB hors de la portée des enfants.
- Ne pas faire fonctionner cet appareil sans la surveillance constante d'un adulte.

## Lorsque la cuisson est terminée

- Retirez la grille de cuisson à l'aide de gants de protections.
- Attendez le refroidissement complet de l'appareil et des accessoires avant de procéder au nettoyage.

## Nettoyage

### Recommandations :

- Nettoyez à l'eau savonneuse et avec une éponge uniquement!
- N'utilisez pas de brosse, d'objets tranchants ou produits abrasifs pour nettoyer la grille de cuisson ou le barbecue lui-même.
- N'utilisez jamais d'eau de javel sous peine de corrosion de l'Inox!

### Après chaque utilisation:

- Après chaque cuisson, attendez l'extinction totale du combustible et le complet refroidissement du barbecue.
- Videz le foyer et le tiroir à cendres.
- Nettoyez la grille de cuisson pour retirer les résidus alimentaires (à l'eau savonneuse et avec une éponge uniquement!)

## Stockage

- En cas de non utilisation prolongée, nettoyez et rangez l'appareil dans son carton d'origine.

# Recommandations importantes

## ATTENTION !

Ce barbecue va devenir très chaud.  
Ne pas le déplacer pendant son utilisation.

Ne pas utiliser dans des locaux fermés!

## ATTENTION !

Ne pas utiliser dans des locaux fermés!

## ATTENTION !

Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue  
pour allumer ou réactiver le barbecue.

## ATTENTION !

Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu!  
Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3!


## ATTENTION !

Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants  
et des animaux domestiques.

## Garantie

### Conditions de Garantie

- Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.
- Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure anormale du produit.
- La durée de garantie est indiquée sur la facture d'achat.

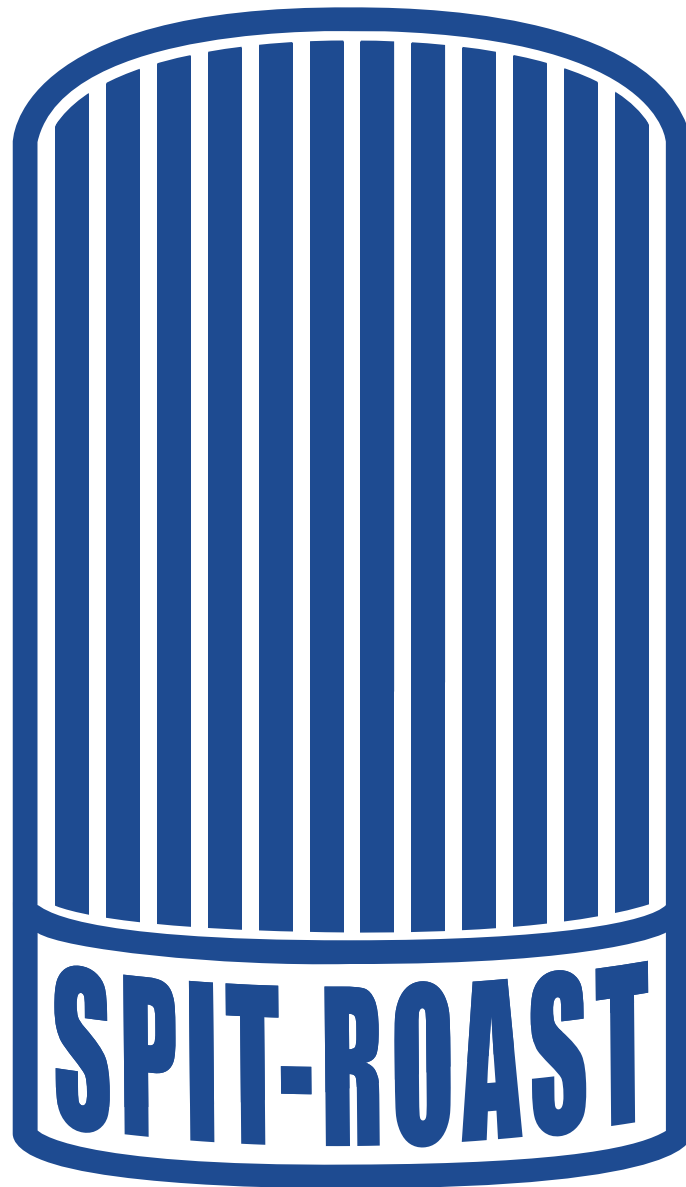

**SPIT-ROAST®**

**AMAZING SPICES S.A.R.L,  
8 rue Jean-jacques Rousseau  
BP 90024**

**84800 Isle /Sorgue  
FRANCE**

**800 875 569 R.C.S. AVIGNON**

**Tva Intra: FR 60 800 875 569**

**contact@vertical-bbq.com**

**www.vertical-bbq.com**

**Tel: (+33) 04 90 90 57 26**

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document  
relèvent de la propriété exclusive de SPIT-ROAST®.

SPIT-ROAST® se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations.

Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé par le tribunal  
de grande instance de Marseille et considéré comme une contrefaçon.