
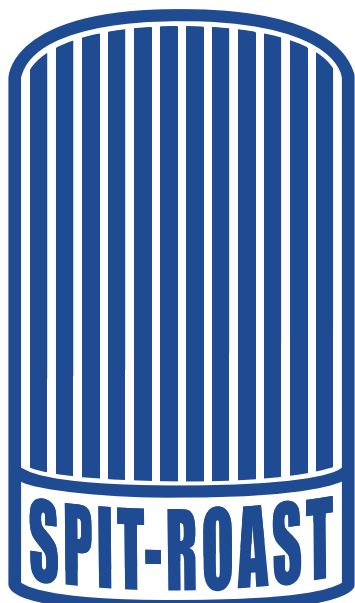


NOTICE D'UTILISATION

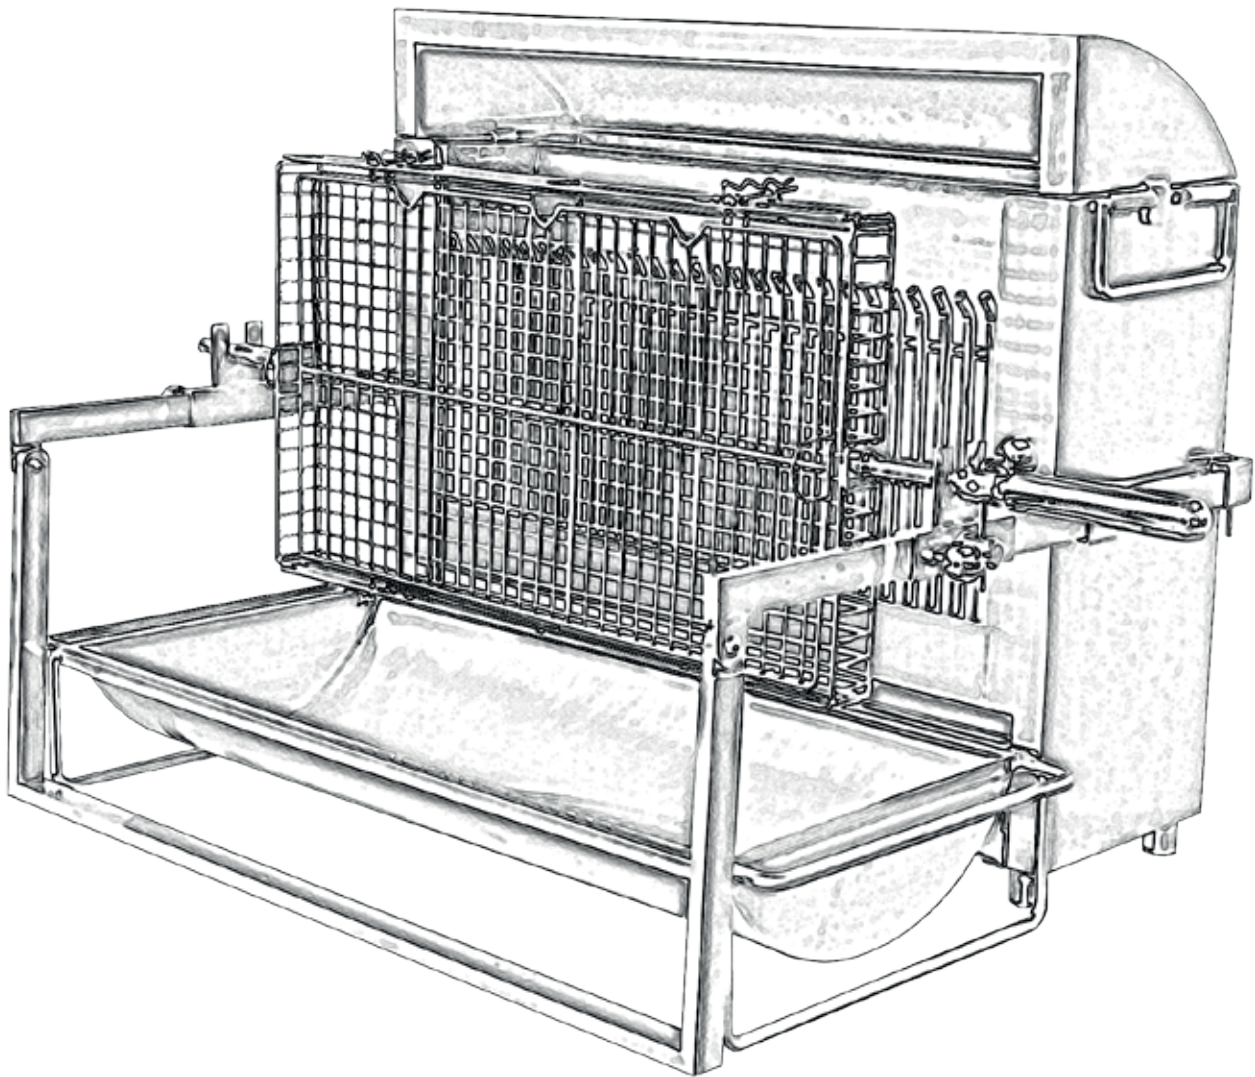

Édition: Mai 2017
photos non contractuelles

Grill de cuisson verticale

SPIT-ROAST®

SP600 CDB

Lire attentivement la notice d'utilisation avant l'assemblage
et la première utilisation du SP600 CDB de SPIT-ROAST®
Garder soigneusement ce manuel pour référence ultérieure.
Fabriqué en Thaïland. Design déposé n° 002040477-0001

Cher client,
 Félicitations pour votre nouveau barbecue.
 Vous avez fait le bon choix !
 Vous trouverez dans ce guide les instructions d'assemblage,
 des conseils pratiques et des directives générales sur la façon
 d'utiliser et d'entretenir le barbecue en toute sécurité.
 Notre personnel qualifié s'efforce toujours de vous offrir
 des produits faciles à assembler.
 Si vous avez des questions ou des problèmes,
 Visitez www.vertical-bbq.com,
 Ou envoyez un courriel contact@vertical-bbq.com
 Pour votre sécurité.
 Veuillez lire et comprendre tous les avertissements et
 précautions avant de commencer l'assemblage de ce barbecue.

Sommaire

Consignes de sécurité	3
Consignes générales	3
Assemblage	3
Bonne disposition de l'appareil	3
Allumage	3
Description de l'appareil	4
Vue d'ensemble	4
Liste des pièces	4
Assemblage de l'appareil	5
Vue éclatée	5
Instructions d'assemblage	6
Allumage et recommandations	8
Avant utilisation	8
Combustible	8
Allumer le barbecue	8
Recharger le barbecue en combustible	8
Cuisson	9
Lorsque la cuisson est terminée	9
Nettoyage	9
Recommandations importantes	10
Garantie	10
Listes des accessoires en option	11

Consignes de sécurité

Consignes générales

- Cet appareil est destiné à un usage extérieur uniquement, dans une zone correctement aérée.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser dans des locaux fermés.
- Cet appareil n'est pas conçu pour un usage à l'intérieur ni pour un usage dans un garage, sous un porche ou une tonnelle ou toute autre zone fermée. Des fumées toxiques pourraient s'accumuler et provoquer des blessures graves, voire mortelles.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- **ATTENTION !** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé.
- N'utilisez jamais l'appareil s'il est tombé ou s'il est endommagé de quelque façon que ce soit. Si l'appareil est endommagé, il doit être impérativement réparé ou remplacé par votre service après-ventes ou par une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur

Assemblage

- Veuillez respecter les instructions d'assemblage indiquées dans la notice d'utilisation. Un assemblage incorrect pourrait présenter un risque de danger.
- N'utilisez pas l'appareil si toutes les pièces ne sont pas en place.

Bonne disposition de l'appareil

- Le barbecue doit être installé sur un support horizontal stable avant utilisation, sur des matériaux tels que les briques, pierre, béton...
- N'utilisez pas et n'entrez pas l'appareil dans un rayon de 5 mètres d'objets et liquides inflammables.

Utilisation

- **ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue pour allumer ou réactiver le barbecue.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser d'alcool, d'essence pour allumer ou réactiver le feu! Utilisez uniquement des allume-feu conformes à la norme NF EN 1860-3.
- **ATTENTION !** Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants et des animaux domestiques.
- N'utilisez jamais le barbecue par vent fort.
- **ATTENTION !** Ce barbecue va devenir très chaud. Ne pas le déplacer pendant son utilisation.
- **ATTENTION !** Ne pas utiliser dans des locaux fermés.
- Ne videz pas les cendres avant que tout le combustible se soit consumé.
- Assurez-vous que le charbon soit complètement éteint et que le barbecue ait refroidi avant de le vider et ranger l'appareil.

Description de l'appareil

Vue d'ensemble




Liste des pièces

Insert	(x1)	n°1
Foyer	(x1)	n°2
Capot	(x1)	n°3
Tiroir à cendres	(x1)	n°4
Supports de grille	(x2)	n°5
Bras articulé	(x1)	n°6
Clavettes d'Arceau	(x2)	n°7
Lèchefrites	(x1)	n°8
Grille	(x1)	n°9
Clavette pour grille	(x1)	n°10

Seulement sur les versions 601
(commercialisation à partir de Mars 2016)

Assemblage de l'appareil


Vue éclatée

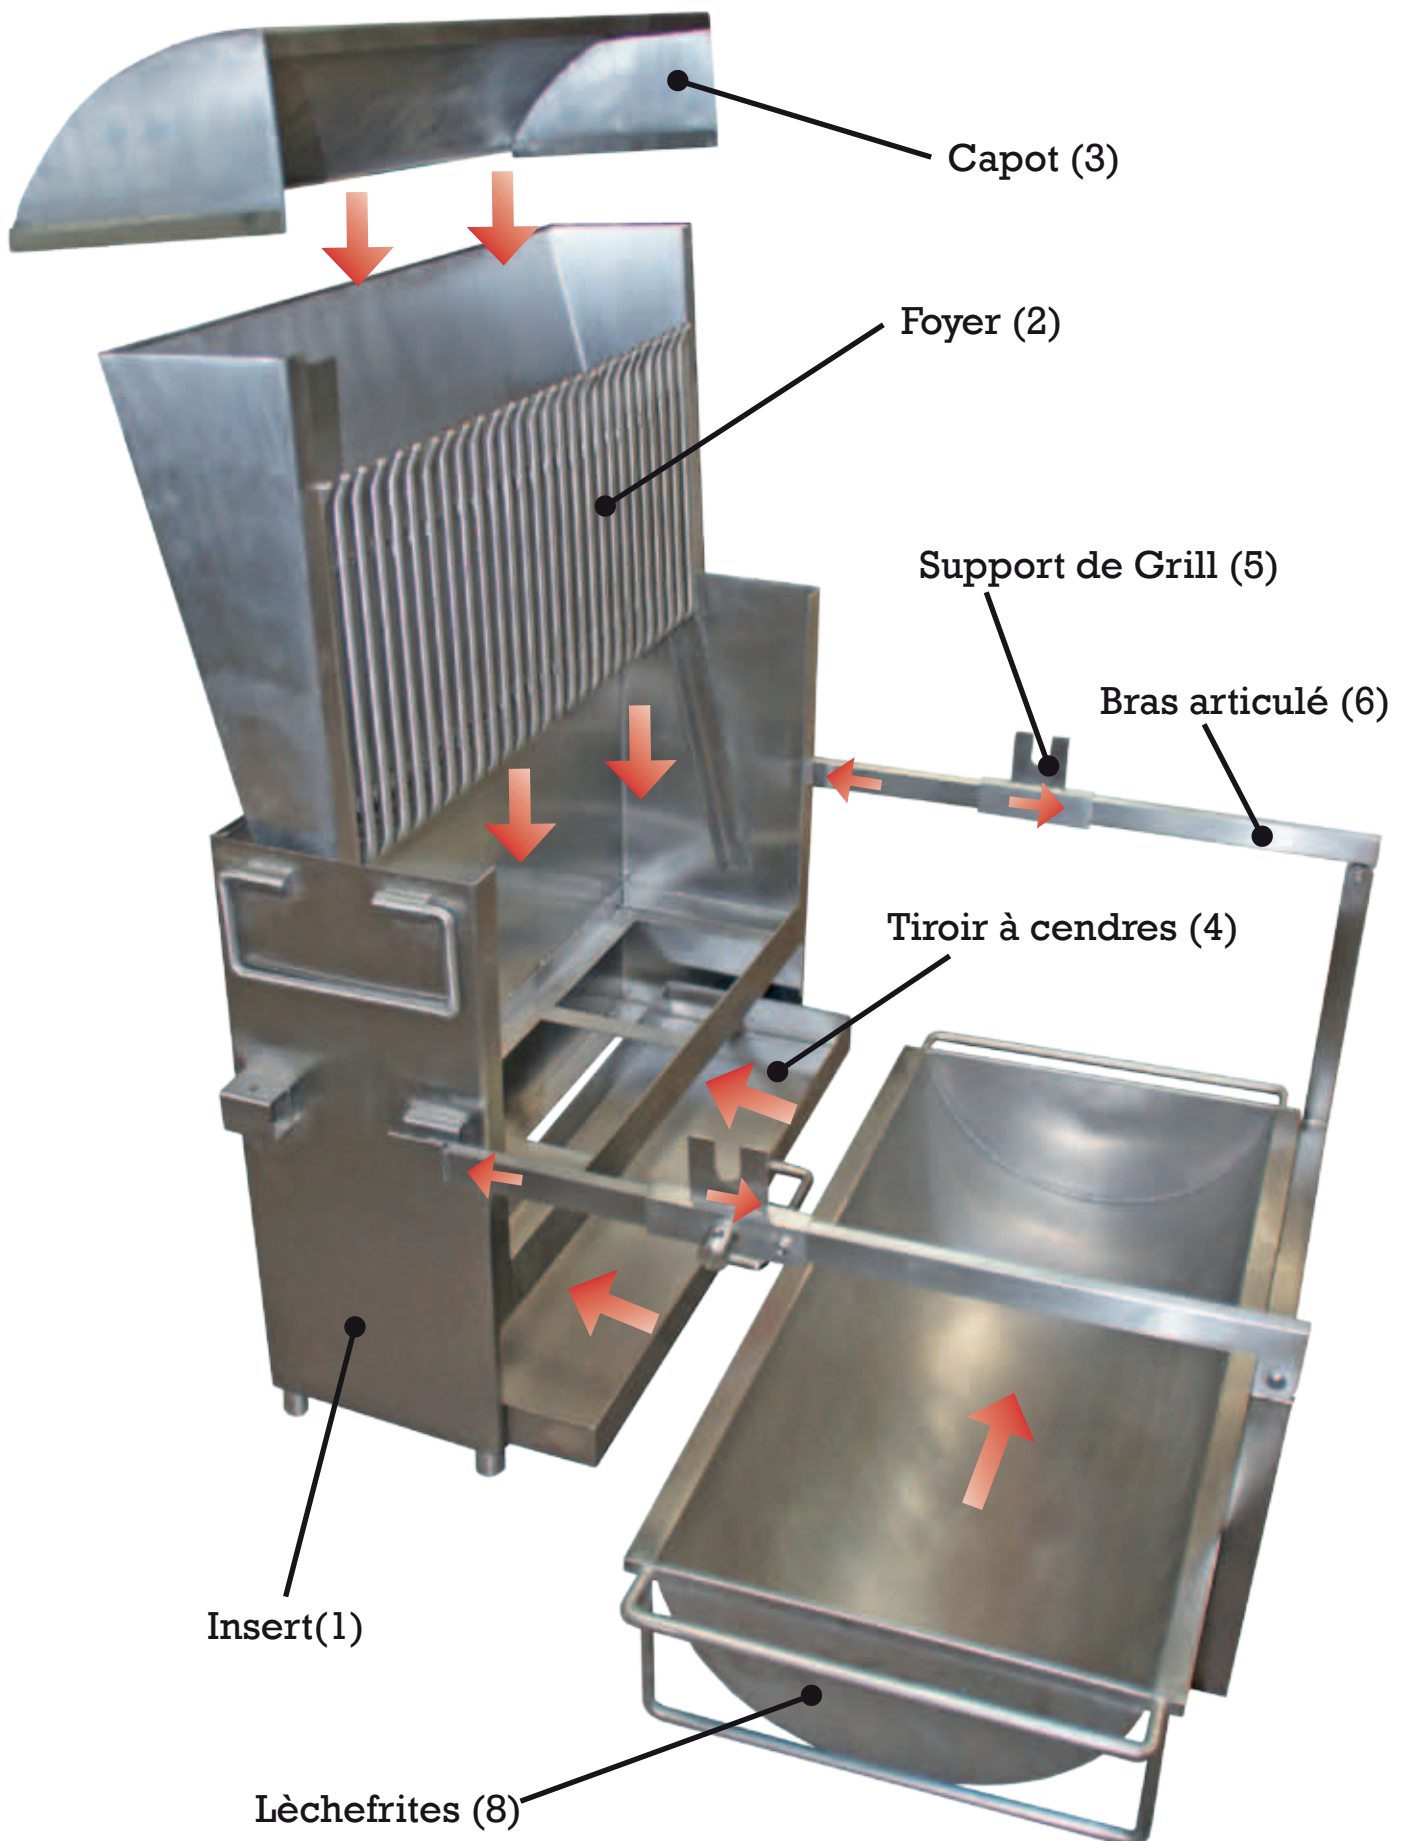

Instruction d'assemblage du Grill

Version 601 (commercialisation à partir de Mars 2016)


- Positionnez l'Insert(1) sur une surface horizontale.
- Insérez le Foyer(2) dans l'Insert(1) par le haut (voir ci-dessus).
- Positionnez le Capot(3) sur l'Insert(1).
- Insérez Le Tiroir à cendres(4) dans l'Insert(1).
- Faites coulisser les Supports de grille(5) de chaque côté du bras articulé(6).

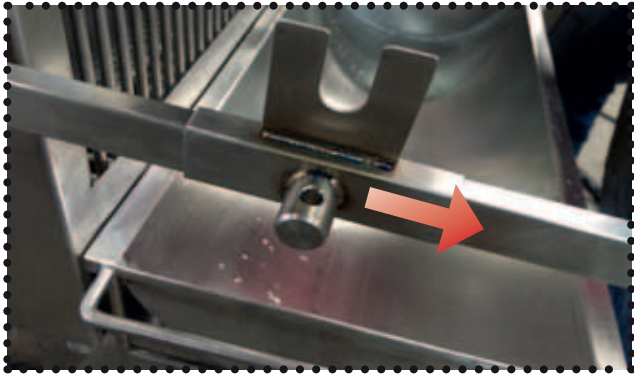

- Insérez les extrémités du bras articulé(6) de chaque côté de l'Insert(1).
- Bloquez les extrémités du bras articulé(6) avec les Clavettes(7).




- Glissez le Lèchefrites(8) au sol devant l'Insert(1).
- Positionnez la Grille(9) sur les Supports de grille(5).
- Bloquez la position de la Grille(9) avec la Clavette(10).

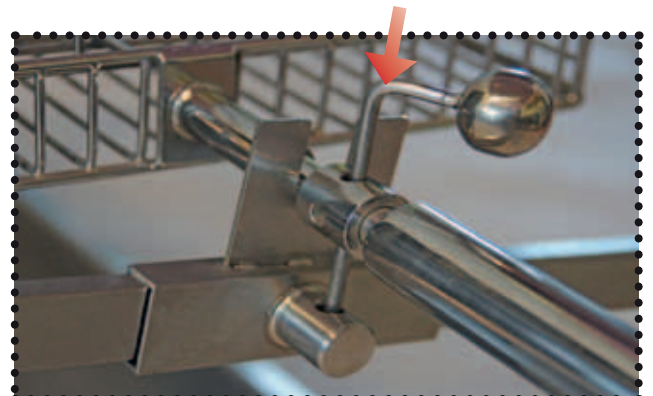


Instruction d'assemblage du Grill

Version 602 (commercialisation à partir de Mai 2017)

- Positionnez l'Insert(1) sur une surface horizontale.
- Insérez le Foyer(2) dans l'Insert(1) par le haut (voir ci-dessus).
- Positionnez le Capot(3) sur l'Insert(1).
- Insérez Le Tiroir à cendres(4) dans l'Insert(1).
- Faites coulisser les Supports de grille(5) de chaque côté du bras articulé(6).

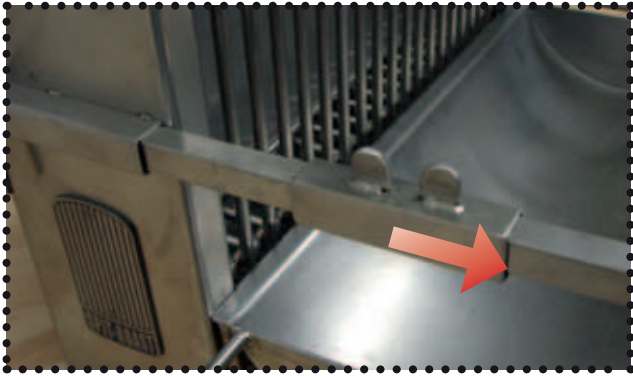

- Insérez les extrémités du bras articulé(6) de chaque côté de l'Insert(1).
- Bloquez les extrémités du bras articulé(6) avec les Clavettes(7).

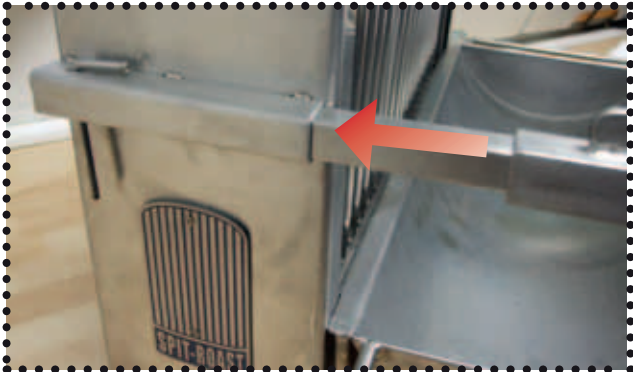

- Glissez le Lèchefrites(8) au sol devant l'Insert(1) .
- Positionnez la Grille(9) sur les Supports de grille(5).
- La position de la Grille(9) se bloque automatiquement avec le tube carré.



Allumage et recommandations

Conseils pour un fonctionnement du barbecue en toute sécurité

Avant utilisation

- **ATTENTION!** Installez le barbecue en un endroit approprié, loin de toute zone ou de tout combustible pouvant s'enflammer.
- Positionnez le barbecue sur un support horizontal stable avant toute utilisation.
- Gardez un extincteur d'incendie à proximité.

Combustible

- Capacité maximale 4 Kg.
- Charbon de bois, Charbon de Coco.

Allumer le barbecue

- Le barbecue doit être chauffé.
- Le combustible doit être maintenu incandescent pendant au moins 30 min avant d'effectuer la première cuisson
- Placez une couche de combustible au fond du foyer.
- Placez plusieurs allume-feu conforme à la norme EN 1860-3.
- Allumez les allume-feu avec une allumette.
- **ATTENTION!** N'utilisez jamais d'allume-feu liquide.
- Laissez les allume-feu se consumer complètement, puis recharger le combustible de façon homogène dans la cuve à l'aide d'accessoires adaptés.
- **ATTENTION!** Le Foyer ne doit pas être rempli à plus de 60% de sa capacité.
- Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.

Recharger le barbecue en combustible

Si le barbecue doit être rechargé en combustible, munissez-vous de gants et procédez de la façon suivante :

1. Placez les aliments hors du feu en retirant la grille de cuisson.
2. Chargez la cuve avec les combustibles recommandés. N'ajoutez pas d'allume-feu!
3. Re positionnez la grille de cuisson avec les aliments.

Cuisson

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas le barbecue pour un autre usage que la cuisson des aliments !
- Ne laissez pas la nourriture à température ambiante trop longtemps avant et après la cuisson afin d'éviter tout risque d'intoxication alimentaire.
- Avant de commencer la cuisson, attendre qu'une couche de cendres recouvre le combustible.
- Ne grillez jamais d'aliments directement dans les flammes ou sur les braises.
- Utilisez toujours la grille de cuisson fournie avec l'appareil.
- Les différents niveaux de position de la grille vous permettent d'ajuster la cuisson
- Tenir le barbecue SP600 CDB hors de la portée des enfants.
- Ne pas faire fonctionner cet appareil sans la surveillance constante d'un adulte.

Lorsque la cuisson est terminée

- Retirez la grille de cuisson à l'aide de gants de protections.
- Attendez le refroidissement complet de l'appareil et des accessoires avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage

Recommandations :

- Nettoyez à l'eau savonneuse et avec une éponge uniquement!
- N'utilisez pas de brosse, d'objets tranchants ou produits abrasifs pour nettoyer la grille de cuisson ou le barbecue lui-même.
- N'utilisez jamais d'eau de javel sous peine de corrosion de l'Inox!

Après chaque utilisation:

- Après chaque cuisson, attendez l'extinction totale du combustible et le complet refroidissement du barbecue.
- Videz le foyer et le tiroir à cendres.
- Nettoyez la grille de cuisson pour retirer les résidus alimentaires (à l'eau savonneuse et avec une éponge uniquement!)

Stockage

- En cas de non utilisation prolongée, nettoyez et rangez l'appareil dans son carton d'origine.

Recommandations importantes

ATTENTION !

Ce barbecue va devenir très chaud.
Ne pas le déplacer pendant son utilisation.

ATTENTION !

Ne pas utiliser dans des locaux fermés!

ATTENTION !

Ne pas utiliser d'alcool, d'essence ou tout autre liquide analogue
pour allumer ou réactiver le barbecue.

ATTENTION !

Ne pas utiliser d'alcool, d'essence pour allumer ou réactiver le feu!
Utiliser uniquement des allume-feu conformes à l'EN 1860-3!

ATTENTION !

Ne pas laisser le barbecue à la portée des enfants
et des animaux domestiques.

Garantie

Conditions de Garantie

- Ce produit est garantie contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau.
- Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure anormale du produit.
- La durée de garantie est indiquée sur la facture d'achat.

Liste des accessoires en option

Grille T-Bone

Broche à poulet

Tourne broche

Chariot


Référence

SP600 GRTB


SP600 BRPO

SP600 MOTR

SP600 CHAR

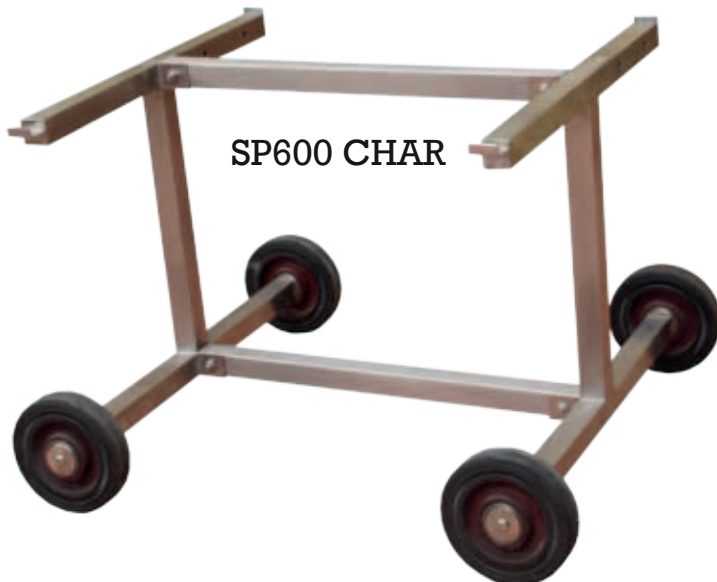

SP600 BRPO

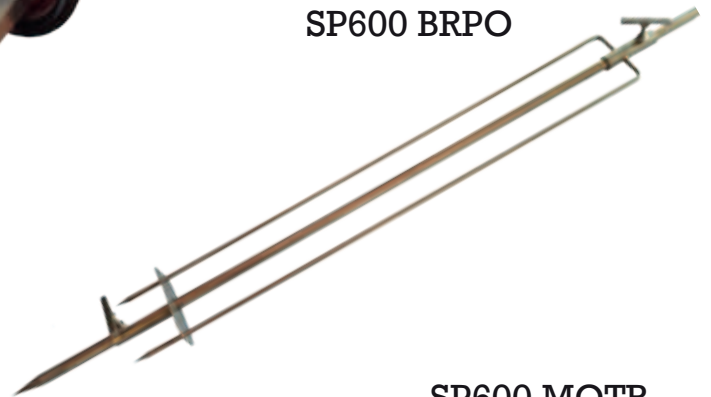


SP600 MOTR



SP600 GRTB



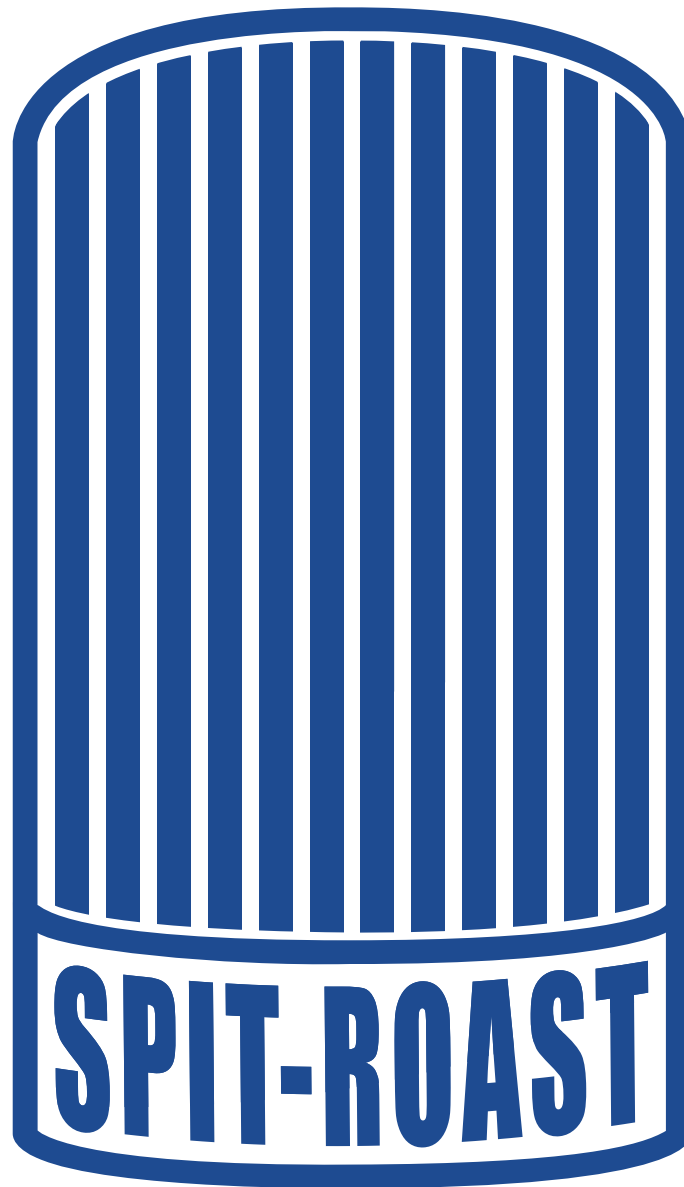

SPIT-ROAST®

**AMAZING SPICES S.A.R.L,
8 rue Jean-jacques Rousseau
BP 90024**

**84800 Isle /Sorgue
FRANCE**

800 875 569 R.C.S. AVIGNON

Tva Intra: FR 60 800 875 569

contact@vertical-bbq.com

www.vertical-bbq.com

Tel: (+33) 04 90 90 57 26

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document
relèvent de la propriété exclusive de SPIT-ROAST®.

SPIT-ROAST® se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations.

Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugé par le tribunal
de grande instance de Marseille et considéré comme une contrefaçon.